
Vuba Surface: Ръководство за полагане


Ограничен пешеходен трафик

Описание на продукта:


Конструкцията Vuba за ограничен пешеходен трафик осигурява достатъчна якост за пешеходна употреба без допълнителен основен слой. Увеличената дебелина на Vuba Surface изпълнява едновременно функцията на основа и финишен слой, предлагайки цялостно решение в един слой. Този подход намалява времето и разходите за полагане. Под настилката се поставя изключително здравият армиращ слой SRM, който подобрява дълготрайността и експлоатационните характеристики.

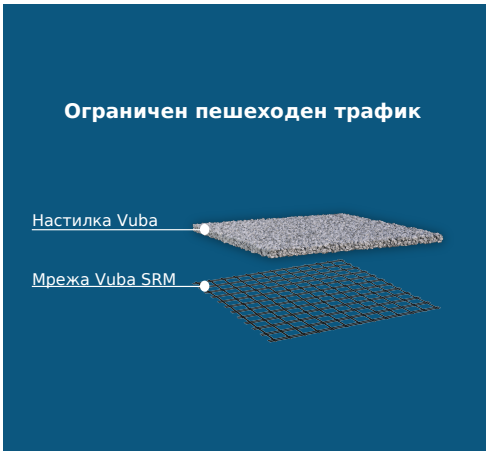

Компоненти:

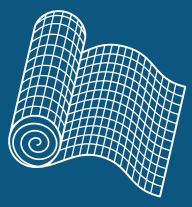

1 слой структурна армираща мрежа (SRM), 1 мм

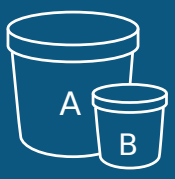

7,25/7,5 kg стандартна смола



4 × 25 kg агрегати (2 - 5 мм)



5 kg Binding Quartz

За повече информация вижте листа за изграждане на основата.

Необходими инструменти:



Смесител с принудително действие



Електрическа бъркалка



Валяк VubaMac



Количка или кофи



Маламашка



Гребло / разпределител



Режещи инструменти

Ъглошлайф, макетен нож, ножица за мрежа или ножици

Изисквания към основата:

Водопропускливо изпълнение

1. Състав на основата:

• Уплътнен агрегат MOT Type 3 с дебелина 125 - 225 мм. Дебелината се определя според състава на подлежащата почва.

• Полага се върху нетъкан геотекстил за разделяне на основата от почвата.




2. Изравнителен слой:

• Използвайте чист агрегат 5 - 10 мм за стабилност и равни нива.

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65

Указания за полагане

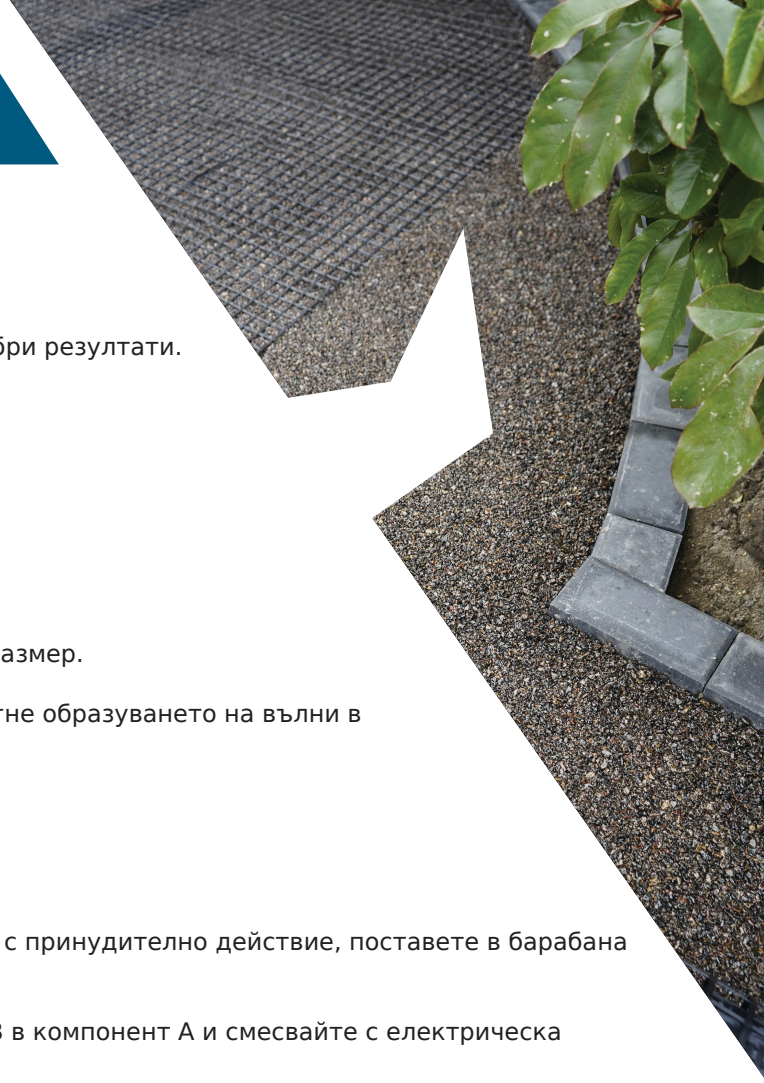

Стъпка 1: Подготовка на основата

Уверете се, че подготвената основа е:
• Уплътнена на слоеве с виброплоча или валяк за най-добри резултати.
• С равномерно ниво.
• С правилната дебелина, препоръчана от Vuba.

Стъпка 2: Структурна армираща мрежа (SRM)

1. Развийте мрежата SRM и я изрежете до необходимия размер.
2. Уверете се, че мрежата приляга плътно до краищата.
3. Мрежата може да се застъпва до 6 инча, за да се избегне образуването на вълни в местата на съединяване.

Стъпка 3: Смесване

1. Подгответе агрегатите: Преди да включите смесителя с принудително действие, поставете в барабана две торби агрегати 2 - 5 мм.

2. Смесете смолата: В отделен съд изсипете компонент B в компонент A и смесвайте с електрическа бъркалка 90 секунди до напълно еднородна смес.

3. След пълното смесване на смолата включете смесителя с принудително действие.

4. Добавете останалите агрегати: Следващите две торби агрегати 2 - 5 мм + 1 - 3 мм се добавят при работещ смесител.

5. Веднага след последните две торби изсипете смесената смола в смесителя. Оберете цялата смола от съда, за да избегнете загуба на материал.

6. След смолата добавете 5 kg Binding Quartz. Добавя се след смолата, за да не се утаява по-дребният кварц на дъното на смесителя.

7. Окончателно смесване: Смесвайте смолата и агрегатите 120 секунди до равномерно разпределение на всички компоненти.

Стъпка 4: Полагане

1. Изсипете сместа в количка, облицована с найлон, или подобен съд.
2. Транспортирайте до работната зона и изсипете върху SRM.
• Внимавайте да не разместите мрежата и да не образувате вълни.
3. Изравнете сместа с гребло или подобен инструмент, така че SRM да бъде напълно покрита.
• Спазвайте необходимата дебелина. Vuba Surface за лек пешеходен трафик се полага с уплътнена дебелина 25 мм.
4. Загладете с маламашка или машина за заглаждане до желания финиш.

Стъпка 5: Втвърдяване

• Оградете зоната и оставете системата да се втвърди напълно.
• Пълно химично втвърдяване в рамките на 7 дни.