Vuba Surface: Ръководство за полагане

Финишна смола

Описание на продукта:

Влагоустойчива свързваща смола за работа при висока относителна влажност на въздуха. Vuba Resin Binder MT е двукомпонентна алифатна (UV устойчива) полиуретанова смола за свързване на каменни и гумени гранули. Основната ѝ характеристика е силната хидрофобност - отблъсква влагата. Термореактивна смола с висок изоцианатен индекс, която запазва водопропускливостта и съответства на принципите на SuDS.



Компоненти:



7,25/7,5 kg стандартна смола



3 × 25 kg агрегати (2 - 5 мм)
+
1 × 25 kg агрегати (1 - 3 мм)



5 kg Binding Quartz

За повече информация вижте листа за изграждане на основата.

Необходими инструменти:



Смесител с принудително действие



Електрическа бъркалка



Количка или кофи



Маламашка



Гребло / разпределител



Машина за заглаждане

Изисквания към основата:

Водопропускливо изпълнение


1. Състав на основата:

• Уплътнен агрегат MOT Type 3 с дебелина 125 - 225 мм. Дебелината се определя според състава на подлежащата почва.
• Полага се върху нетъкан геотекстил за разделяне на основата от почвата.


2. Изравнителен слой:

• Използвайте чист агрегат 5 - 10 мм за стабилност и равни нива.



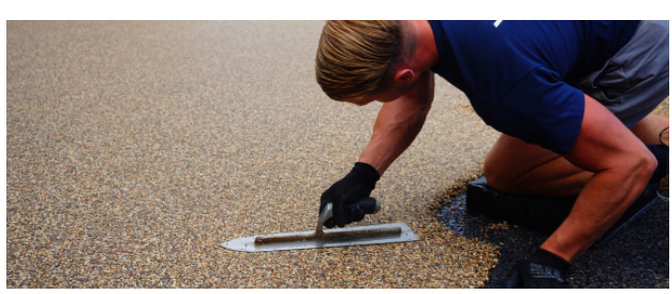

Указания за полагане

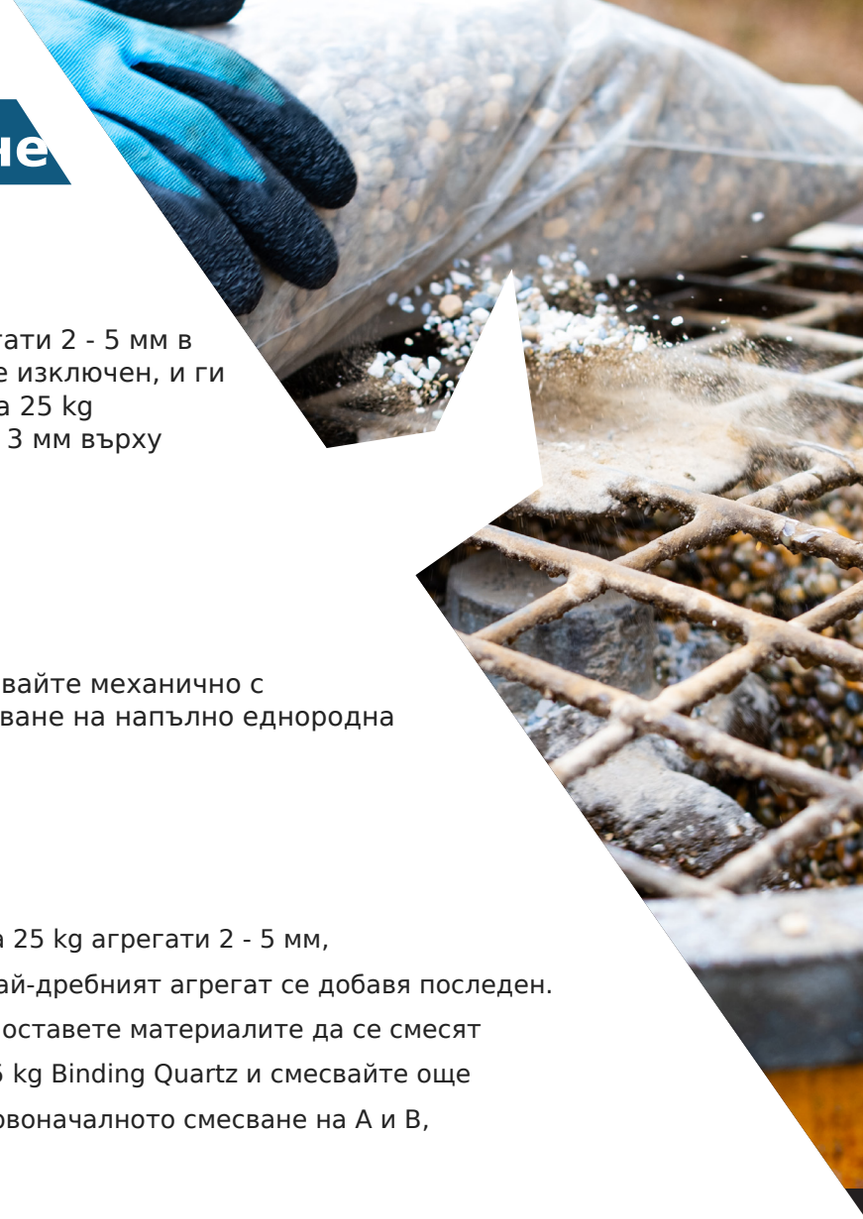

Стъпка 1: Зареждане на агрегатите

• Поставете първите две торби по 25 kg агрегати 2 - 5 мм в смесителя с принудително действие, докато е изключен, и ги оставете в барабана. Поставете третата торба 25 kg агрегати 2 - 5 мм и торбата 25 kg агрегати 1 - 3 мм върху капака, готови за добавяне по-късно.

Стъпка 2: Смесване на смолата

• Изсипете компонент B в компонент A и смесвайте механично с електрическа бъркалка 90 секунди до получаване на напълно еднородна смес.

Стъпка 3: Окончателно смесване

• Включете смесителя и добавете третата торба 25 kg агрегати 2 - 5 мм, след това торбата 25 kg агрегати 1 - 3 мм. Най-дребният агрегат се добавя последен. Изсипете предварително смесената смола и оставете материалите да се смесят за 30 секунди. След това добавете торбата 5 kg Binding Quartz и смесвайте още 90 секунди. Общото време, включително първоначалното смесване на A и B, е приблизително 3 минути и 30 секунди.

Стъпка 4: Разтоварване на сместа

• Отворете люка в дъното на смесителя и изсипете сместа в количка, облицована с найлон, готова за полагане. Ако първата порция изглежда суха, затворете люка и върнете частично смесените агрегати в барабана. Удължете смесването с още 30 секунди и поддържайте това удължено време постоянно за всички следващи смеси през цялото изпълнение на обекта.



Стъпка 5: Разстилане на материала

• След разтоварване използвайте гребло или разстилаща шейна за разпределяне на материала до необходимата дебелина. Първоначално настройте инструмента на 3 - 5 мм над проектната крайна дебелина, за да предвидите уплътняването при заглаждане с маламашка и да достигнете правилното крайно ниво.

VUBA Bulgaria
vubabulgaria.com
vubabulgaria@gmail.com
0888 78 88 65

СЕРТИФИКАТ 24/7248